My Net™
Puente AC Wi-Fi

Manual del usuario

Servicio y soporte técnico de WD®

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de preguntas de asistencia técnica se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos o gracias al servicio de asistencia técnica por correo electrónico que encontrará en *http://support. wdc.com*. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. El soporte mediante correo electrónico es gratuito durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en *http://register.wdc.com*.

Acceso al soporte en línea

Visite nuestro sitio web de soporte técnico del producto en *http://support.wdc.com* y elija entre estos temas:

- **Descargas**: descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro**: registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Garantía y servicios RMA**: información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y la recuperación de datos.
- **Base de conocimientos**: búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación**: obtención de ayuda en línea sobre la instalación del producto WD o el software.
- **Comunidad WD**: comparta sus ideas y conéctese con otros usuarios.

Contactar con el soporte técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar soporte, no olvide tener a mano el número de serie y la información sobre el hardware y las versiones del software del sistema.

Estados Unidos/Norteamérica	
Inglés/Español	855.842.5370
Asia Pacífico	00 +80085584253
Australia	0011 +80085584253
Hong Kong/Singapur/Tailandia	001 +80085584253
Japón	001/0033/0061 +80085584253
Europa	00 +80085584253
Finlandia	990/999 +80085584253
Oriente Medio	0031.880062100
África	0031.880062100
Sudáfrica	09 +80085584253

Visite http://support.wdc.com/contact para obtener una lista adicional de números de teléfono de asistencia técnica por regiones.

Contenido

Servicio y soporte técnico de WD®. ii

1 Información importante para el usuario 1

Instrucciones de seguridad importantes 1
Registro de la información de su producto WD 2
Registro de su producto WD 2

2 Descripción del producto 3

Introducción 3
Características 3
Contenido del paquete 4
Componentes 5

3 Introducción 8

Configuración del puente Wi-Fi 8
Conexión al enrutador mediante el botón WPS 10
Conexión manual al enrutador **10**

4 Configuración básica 16

Abrir Mi panel de control después de la configuración 16
Revisión de la configuración actual 17
Configuración inalámbrica 18

5 Configuración avanzada 19

Abrir y cerrar la pantalla Configuración avanzada 19
Configuración de LAN 19
Configurar Administrador en Configuración 21

6 Solución de problemas 27

7 Información sobre la garantía y la normativa 29

Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda) . . . 33
Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda) 34
Licencia pública general GNU ("GPL") 35

Apéndice: Especificaciones técnicas 36

Índice 37

1 Información importante para el usuario

Instrucciones de seguridad importantes

Este dispositivo está diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso indebido puede provocar descargas eléctricas o suponer riesgo de incendio. Las medidas de seguridad incorporadas en la unidad le protegerán si observa las siguientes instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve las instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pueda tropezar o engancharse con él, particularmente en los enchufes, en los receptáculos adecuados y el punto en donde sale del aparato.
- Utilice solamente los accesorios y dispositivos que especifique el fabricante.
- Desenchufe el equipo durante las tormentas o cuando no se use durante períodos largos.
- Ponga todas las reparaciones en manos de personal técnico cualificado. Es necesario acudir a un servicio de reparaciones cuando el aparato ha sufrido algún daño; por ejemplo, en el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado algún líquido o ha caído algún objeto sobre el aparato, si éste ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído al suelo.
- Lea y siga atentamente la Guía de instalación rápida y el Manual del usuario.
- No utilice este dispositivo a temperaturas por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C (41 °F–95 °F).
- No deje caer ni sacuda el dispositivo.
- No mueva el dispositivo cuando esté encendido.
- Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no se tropiece con ellos o se enganchen con objetos cercanos.
- No sobrecargue las tomas de corriente.

Para obtener información adicional sobre la seguridad, consulte *www.wdc.com*.

Registro de la información de su producto WD

En la siguiente tabla, escriba los números de serie y modelo de su nuevo producto WD. Puede encontrar esta información en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. También deberá anotar la fecha de compra. Es posible que se le pida esta información cuando solicite asistencia técnica.

Número de serie:
Número de modelo:
Fecha de compra:
Datos del sistema y del software:

Registro de su producto WD

Su producto WD incluye 30 días de asistencia técnica gratuita durante el correspondiente período de garantía del producto. El período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. Registre su producto WD en línea en *http://register.wdc.com*.

2

Descripción del producto

Gracias por comprar el puente AC Wi-Fi My Net™. Este manual del usuario proporciona instrucciones paso a paso para la instalación y uso de su puente. Para acceder a la información y novedades más recientes sobre productos de WD, visite nuestra página Web *www.wdc.com*.

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Características
Contenido del paquete
Componentes

Introducción

El puente AC Wi-Fi My Net™ proporciona una conexión Ethernet a dispositivos remotos a través de una conexión inalámbrica a velocidades AC.

Características

La tabla a continuación muestras las especificaciones básicas:

Nota: Para ver especificaciones técnicas detalladas, consulte el Apéndice A.

Característica	Descripción
Velocidad de enlace inalámbrico	Banda de 5 GHz: 1300 Mbps
Protocolo(s)	802.11 ac, n, a
Puertos Ethernet	(4) Gigabit Ethernet

Wi-Fi de nueva generación: lleve la nueva y poderosa generación de AC Wi-Fi a su red doméstica y disfrute de la navegación, transmisión y compartición a un nuevo nivel de velocidad Gigabit Wi-Fi.

Configuración por medio de botón: configuración fácil con tan solo dos botones (WPS) para una conexión libre de problemas.

4 puertos Gigabit: convierta hasta cuatro dispositivos capacitados para Ethernet como televisores inteligentes, DVRs, reproductores Blu-ray™ Disc, consolas de juego y otros, a AC inalámbrico.

Contenido del paquete

Además de su puente AC Wi-Fi My Net, el paquete contiene:

- Cable de red (Ethernet)
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía de instalación rápida

Puente AC Wi-Fi My Net

Adaptador de alimentación de CA

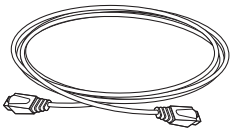

Cable Ethernet

Guía de instalación rápida

accesorios

Los residentes en EE.UU. pueden visitar *www.shopwd.com* para ver accesorios adicionales para el puente AC Wi-Fi My Net. Los usuarios de fuera de EE.UU. pueden visitar *http://support.wdc.com/*.

Adaptadores de alimentación de CA

El adaptador de CA variará dependiendo del país en que se encuentre. En algunos lugares no es necesario el adaptador. Las unidades que se venden en dichos lugares tienen un enchufe fijo. Consulte las siguientes ilustraciones.

Instalar Extracción

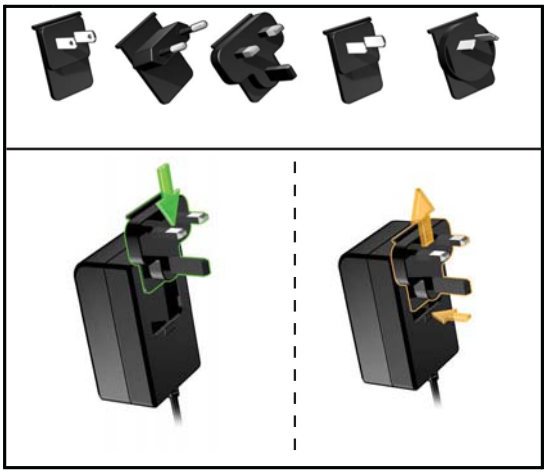

Instalar Extracción

Componentes

Panel frontal

Frontal indicadores LED

LED	Descripción
Energía	Fijo cuando el puente está encendido y operativo; parpardea lentamente durante las actualizaciones del firmware.
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Cuando se conecta el puente a un dispositivo inalámbrico (p.ej. un enrutador) en su red, el LED indica el estado de WPS: • Cuando WPS está conectado a un dispositivo inalámbrico, la luz parpadea lentamente. • Si ocurre un error durante la configuración, la luz parpadea rápidamente. • Después de la configuración, la luz se vuelve fija cuando se logra el emparejamiento WPS. Unos minutos más tarde, la luz se apaga y permanece apagada en condiciones normales.
Internet	Se enciende cuando la conexión a Internet está activa.
Inalámbrico	Se enciende cuando la conexión inalámbrica está activa.

Panel lateral

Componentes laterales

Componente	Descripción
Botón de encendido	Pulse para encender el puente. Pulse de nuevo para apagarlo.
Botón WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Pulse este botón para establecer una conexión inicial entre un enrutador habilitado para WPS y el puente.
Puerto(s) Ethernet (LAN)	Utilice los cables Ethernet para conectar dispositivos de red cableados a estos puertos.
Puerto de alimentación	Utilice el adaptador de alimentación de CA para conectarlo al puerto de la fuente de alimentación.

Indicadores LED de puertos

Componente	LED	Descripción
Puerto Ethernet	LED de enlace (verde)	Fijo cuando un cable conecta el puerto a otro puerto Ethernet.
	LED de actividad (amarillo)	Parpadea para indicar la actividad de red del puerto Ethernet.

Vista trasera

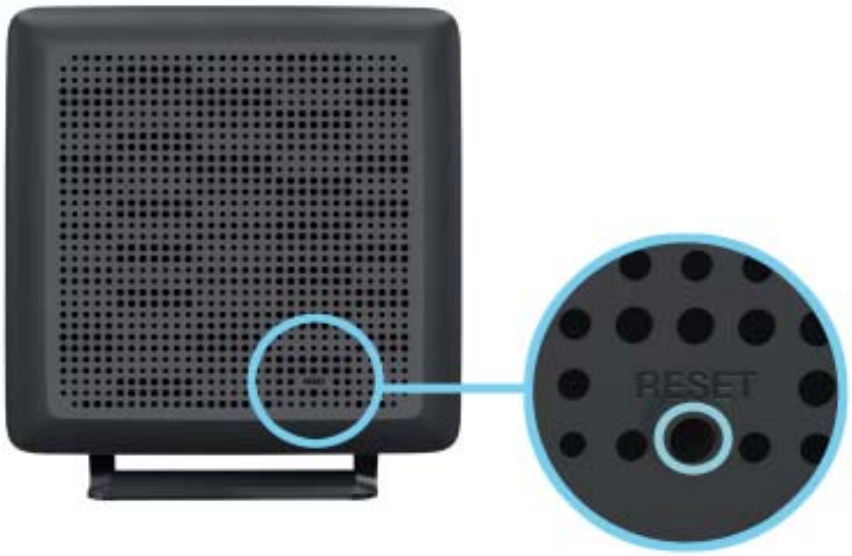

Componente	Descripción
Botón de reinicio	Para restablecer el puente a los valores predeterminados de fábrica, pulse el botón **Restablecer** al menos 8 segundos. El LED de encendido parpadea en el puente, indicando un restablecimiento/reinicio. Este LED está fijo cuando el restablecimiento/reinicio ha sido completado.

3

Introducción

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Configuración del puente Wi-Fi
Conexión al enrutador mediante el botón WPS
Conexión manual al enrutador

Configuración del puente Wi-Fi

1. Compruebe que su enrutador es compatible con 5 GHz. Es decir, que sea un enrutador de doble banda o de doble banda concurrente. La banda de 5 GHz asegura la velocidad más alta y un tráfico de entretenimiento libre de problemas.
2. Conecte el puente Wi-Fi a una fuente de alimentación y pulse el botón de **Encendido**. El LED de encendido en la parte frontal del puente parpadea durante el inicio y se queda fijo cuando el proceso se completa.

3. Conecte hasta cuatro dispositivos de entretenimiento o de otro tipo al puente.

4.

SI su enrutador...	ENTONCES, continue con...
Tiene un botón WPS o ,	"Conexión al enrutador mediante el botón WPS" en la página 10.
No tiene un botón WPS o o WPS está desactivada	"Conexión manual al enrutador" en la página 10.

Conexión al enrutador mediante el botón WPS

1. Pulse el botón **WPS** del enrutador y el botón **WPS** del puente Wi-Fi antes de que transcurran dos minutos.

- El LED de WPS parpadea mientras se está estableciendo la conexión.
- Cuando se establece la conexión inalámbrica entre el enrutador y el puente, los LED de inálámbrico e Internet son fijos.

El enrutador y el puente están conectados de forma inalámbrica.

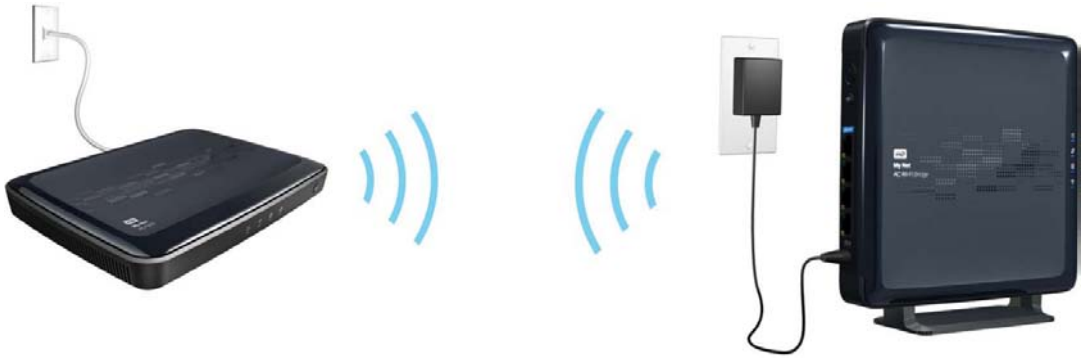

2. ¡Enhorabuena! Puede empezar a utilizar el puente Wi-Fi junto con el enrutador, o si prefiere configurar el puente, vaya a "Configuración básica" en la página 16.

Conexión manual al enrutador

En algunos casos necesitará configurar el puente de forma manual, por ejemplo, cuando:

- Configuración protegida Wi-Fi (WPS) está deshabilitada.
- El enrutador no es compatible con WPS.
- Alguna interferencia está impidiendo que WPS funcione.
- La transmisión SSID está deshabilitada.
- Sólo WPA está habilitado.
- WEP está habilitado.

1. Conecte el puente directamente a su ordenador mediante el cable Ethernet.

2. Abra un explorador web. Si la pantalla de Bienvenida del puente no aparece de forma automática, escriba **http://myacbridge**, **http://myacbridge.local** (ordenadores Mac) o **http://192.168.1.240** en el recuadro de la dirección para mostrarla.

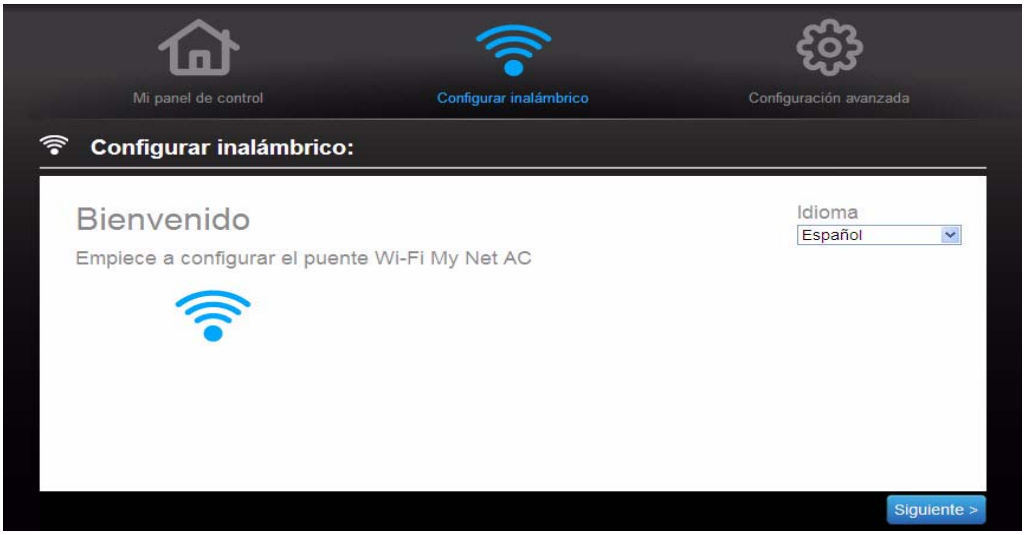

3. En la pantalla de Bienvenida, seleccione un idioma desde la lista desplegable **Idioma** (parte superior derecha de la pantalla). El idioma predeterminado es Auto, la configuración del idioma del explorador.

4. Haga clic en **Siguiente** para mostrar la pantalla de selección de una red disponible. Tras unos segundos, la pantalla muestra una lista de redes.

5. Seleccione un **Nombre de red** (o haga clic en cualquier lado de este fila) y haga clic en **Conectar**. Si no ve el nombre de su enrutador en la lista, escríbalo en el recuadro **Usar otra red** en la parte inferior de la pantalla y haga clic en **Conectar**.

   Aparece la pantalla Conexión de red segura.

   Nota: Para un sistema abierto (sin proteger), esta pantalla no aparece.

6. **Si el enrutador no es compatible con WPS o WPS no está habilitada**, aparece la siguiente pantalla:

Introduzca la contraseña de red y haga clic en **Escriba**. Continúe con paso 10.

7. **Si el enrutador es compatible con WPS**, aparece la siguiente pantalla:

Tiene dos opciones para configurar la seguridad del puente Wi-Fi:

- Introduzca la contraseña del enrutador y haga clic en **Escriba**. Continúe con paso 10.
- Utilice WPS. Continúe con paso 8.

8. Haga clic en **Utilizar WPS** para mostrar la pantalla de Configuración de Wi-Fi protegida en Conexión de red segura:
9. Tiene las siguientes opciones:

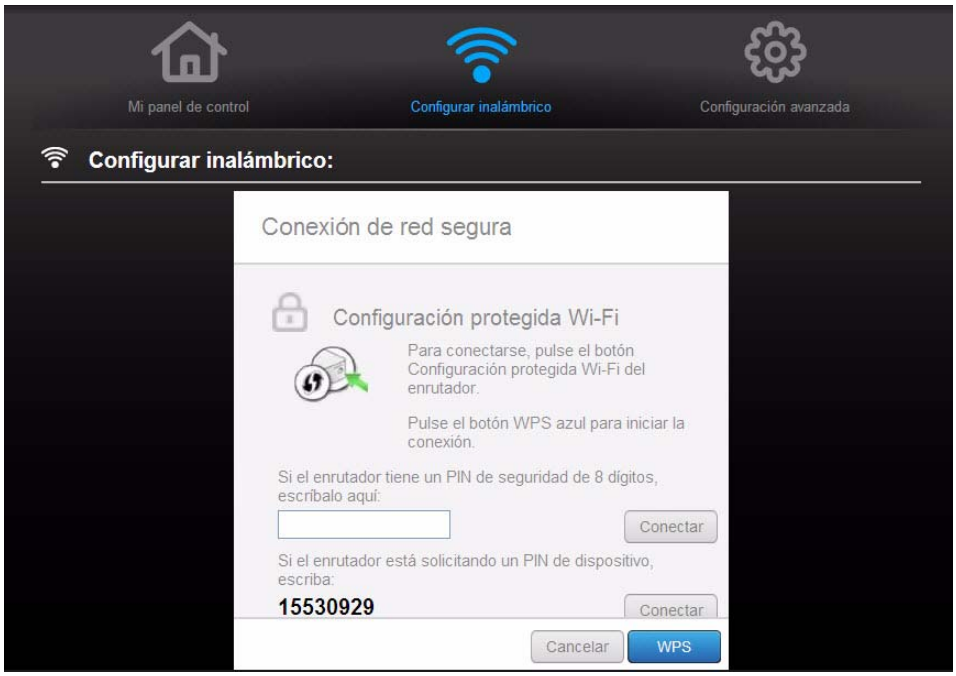
Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Configuración avanzada
Configurar inalámbrico:
Conexión de red segura
Configuración protegida Wi-Fi
Para conectarse, pulse el botón Configuración protegida Wi-Fi del enrutador.
Pulse el botón WPS azul para iniciar la conexión.
Si el enrutador tiene un PIN de seguridad de 8 dígitos, escríbalo aquí:
Conectar
Si el enrutador está solicitando un PIN de dispositivo, escriba:
15530929
Conectar
Cancelar
WPS

- Para utilizar los botones WPS, pulse el botón **WPS** en el enrutador y haga clic en el botón **WPS** azul en la pantalla antes de que transcurran dos minutos.
- Si su enrutador tiene un PIN de seguridad de 8 dígitos, escríbalo y haga clic en **Conectar** (a la derecha del PIN).
- Si su enrutador solicita un PIN, escriba el PIN que se muestra al final de la pantalla. Haga clic en **Conectar** (a la derecha del PIN que se muestra) en la pantalla del puente Wi-Fi.

10. Espere que se haga la conexión. Cuando aparezca una pantalla de verificación de conexión, haga clic en **Siguiente**.

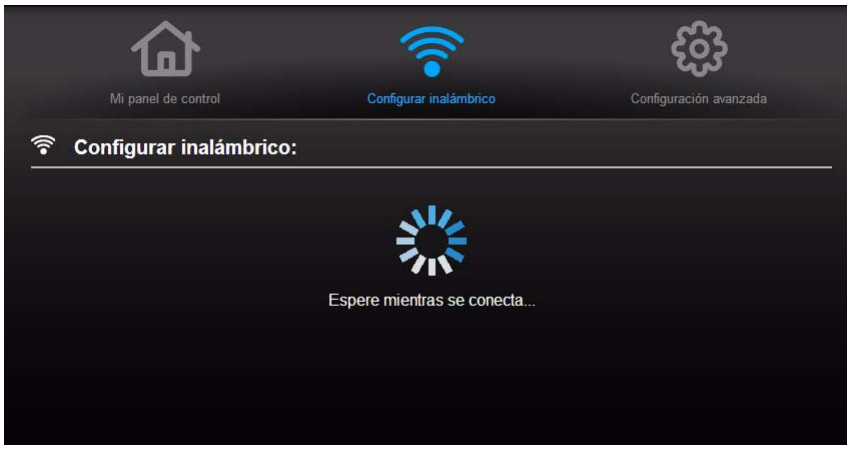

Aparece la pantalla Configuración completa.

Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Configuración avanzada
Configurar inalámbrico:
Configuración completa
¡Enhorabuena!
El puente se ha configurado correctamente. Ahora puede añadir dispositivos o registrar el producto.
smart TV 1
game console 2
blu-ray disc™ player 3
media player 4
Convert up to 4 Ethernet-enabled wired devices to AC wireless.
Registre su puente inalámbrico
He terminado

Tiene las siguientes opciones:

SI desea ...	ENTONCES...
Recibir noticias del producto y actualizaciones del firmware importantes	Haga clic en **Registrar su puente inalámbrico** y continúe con "Registro del puente Wi-Fi" en la página 25.
Configurar el puente inalámbrico la interfaz Mi panel de control	Haga clic en **He terminado** y continúe con "Configuración básica" en la página 16.
Utilizar el puente inalámbrico sin configuración adicional	Cierre la ventana.

4 Configuración básica

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Abrir Mi panel de control después de la configuración
Revisión de la configuración actual
Configuración inalámbrica

Abrir Mi panel de control después de la configuración

Para abrir el panel de control del puente Wi-Fi tras la configuración inicial:

1. Escriba **http://myacbridge** o **http://myacbridge.local** (ordenadores Mac) en el recuadro de la dirección del navegador. Se muestra la pantalla Inicio:

2. Escriba el nombre de usuario (**admin** es el valor predeterminado) y la contraseña (**contraseña** en minúscula es el valor predeterminado) y haga clic en **Enviar**. Aparece la pantalla de inicio de Mi panel de control:

Nota: La configuración tiene valores que resultan de la configuración inicial.

Los iconos en la parte superior de la pantalla abren pantallas y asistentes que realizan tareas importantes:

Icono	Nombre	Acciones	Consulte ...
	Mi Panel de control	Revisa y cambia la configuración actual.	"Configuración básica" en la página 16.
	Configuración inalámbrica	Establece la configuración inalámbrica como el nombre de la red y la seguridad.	"Configuración inalámbrica" en la página 18.
	Configuración avanzada	Configura el administrador del sistema y el inalámbrico avanzado.	"Configuración avanzada" en la página 19.
	Alerta	Muestra las alertas recientes sobre el nuevo firmware y la red, y los accesos directos a opciones importantes de configuración.	

Revisión de la configuración actual

La pantalla de inicio de Mi panel de control es una instantánea de la configuración del puente Wi-Fi con la información esencial en una pantalla. Incluye información para la configuración inalámbrica y el estado.

Revise las siguientes configuraciones:

Configuración	Descripción
Nombre de la red	Identificador único de la red inalámbrica.
Contraseña	Contraseña para acceder a la red inalámbrica.
El estado	El estado puede ser Sin configurar, Configurado y Conectado, o Desconectado.
Número de dispositivos conectados	Número de dispositivos conectados al puente Wi-Fi por cables Ethernet.

Configuración inalámbrica

1. Para volver a configurar la configuración inalámbrica, haga clic en el icono **Configuración inalámbrica**.
2. Siga las instrucciones comenzando con paso 3 en "Conexión manual al enrutador" en la página 10.

5 Configuración avanzada

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Abrir y cerrar la pantalla Configuración avanzada
Configuración de LAN
Configurar Administrador en Configuración

Abrir y cerrar la pantalla Configuración avanzada

Para abrir la pantalla Configuración avanzada:

1. Para mostrar la pantalla Configuración avanzada, haga clic en el icono **Configuración avanzada**. Esta pantalla contiene los iconos **LAN** y **Admin**.

2. Para cerrar una pantalla de configuración avanzada y regresar a la pantalla inicial Mi panel de control, haga clic en el botón **Cerrar** en la parte superior de la pantalla.

Configuración de LAN

El icono **LAN** le permite ver la información de la conexión actual a Internet y cambiar el tipo de conexión LAN.

Para cambiar el tipo de conexión LAN:

1. En la pantalla Configuración avanzada, haga clic en el icono **LAN** para mostrar la pantalla LAN.

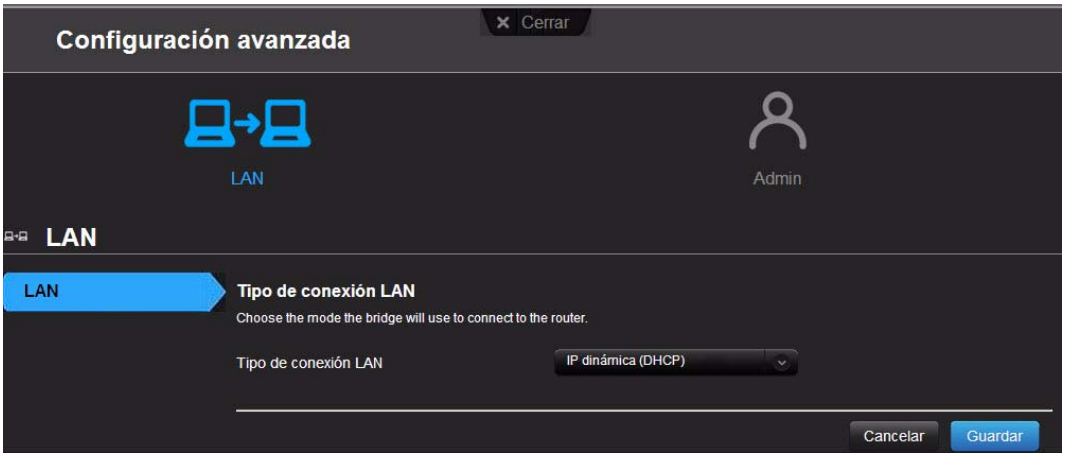

2. Para cambiar desde IP dinámica (DHCP), la configuración predeterminada, a IP estática, seleccione **IP estática** desde la lista desplegable **Tipo de conexión LAN**. Para pantalla muestra configuraciones adicionales.

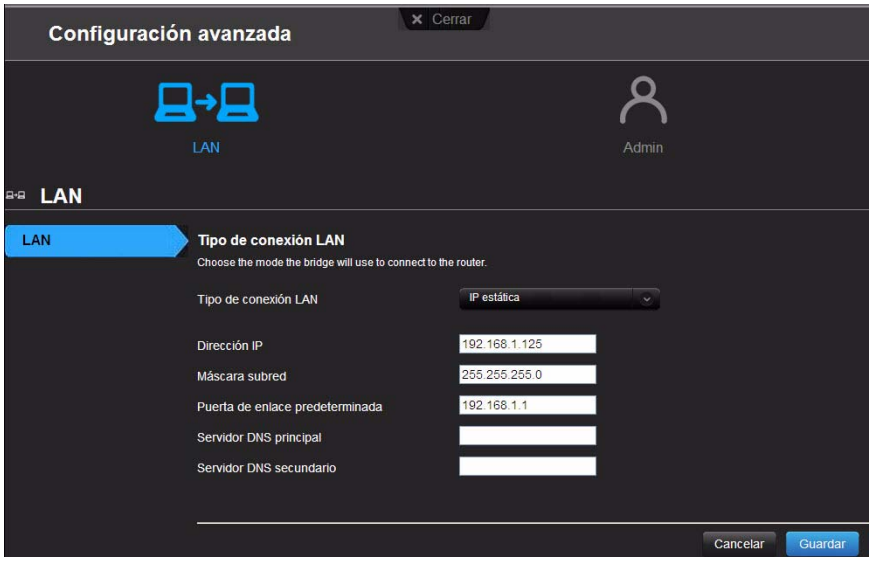

3. Revise y complete la configuración:

Configuración	Descripción
Dirección IP	Dirección de IP del puente. La dirección IP debería estar en la misma red que el enrutador actual.
Máscara subred	La máscara de subred se utiliza para controlar cuántas subredes pueden existir en su red local.
Puerta de enlace predeterminada	La dirección IP del enrutador al que está conectado de forma inalámbrica el dispositivo.
Servidor DNS principal/secundario	Su ISP configura y mantiene las direcciones de los servidores DNS principal y secundario. Puede encontrarlas en el enrutador principal o por medio de su ISP.

4. Haga clic en **Guardar**.

Configurar Administrador en Configuración

El icono **Admin** proporciona pantallas para registrar el puente Wi-Fi, cambiar la contraseña de administrador, actualizar el firmware del puente Wi-Fi, restaurar la configuración predeterminada de fábrica, configurar las opciones de grabar y restaurar y reiniciar el puente Wi-Fi.

Cambio de la contraseña de administrador

La cuenta de administrador administra la interfaz del puente Wi-Fi. La contraseña predeterminada es **contraseña**. Para mantener seguro su puente Wi-Fi, se recomienda crear una nueva contraseña.

Para cambiar la contraseña de administrador:

1. Hacer clic en el icono **Admin** para mostrar la pantalla Admin/Administrador.

Configuración avanzada
Cerrar
LAN
Admin
Admin / Administrador
Administrador
Actualizar firmware
Sistema
Registro
Idioma
Contraseña del administrador
La cuenta 'admin' puede acceder a la interfaz de gestión. El administrador tiene acceso de lectura/escritura y puede cambiar la contraseña. La contraseña del administrador predeterminada es contraseña. Se recomienda crear otra contraseña para mantener seguro su puente Wi-Fi AC.
Contraseña del administrador
Escriba la misma contraseña en los dos campos para confirmarla.
Contraseña actual
Nueva contraseña
Verificar nueva contraseña
Cancelar
Guardar

2. Introduzca la contraseña de administrador existente en el recuadro **Contraseña actual** y la nueva contraseña de administrador en los recuadros **Nueva contraseña** y **Verificar nueva contraseña**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Actualización del firmware del puente Wi-Fi

¡ADVERTENCIA! **No desconecte ni apague el puente Wi-Fi mientras la actualización esté en progreso.**

Para comprobar las actualizaciones del firmware del puente Wi-Fi y cargar el nuevo firmware:

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Actualizar firmware** a la izquierda:

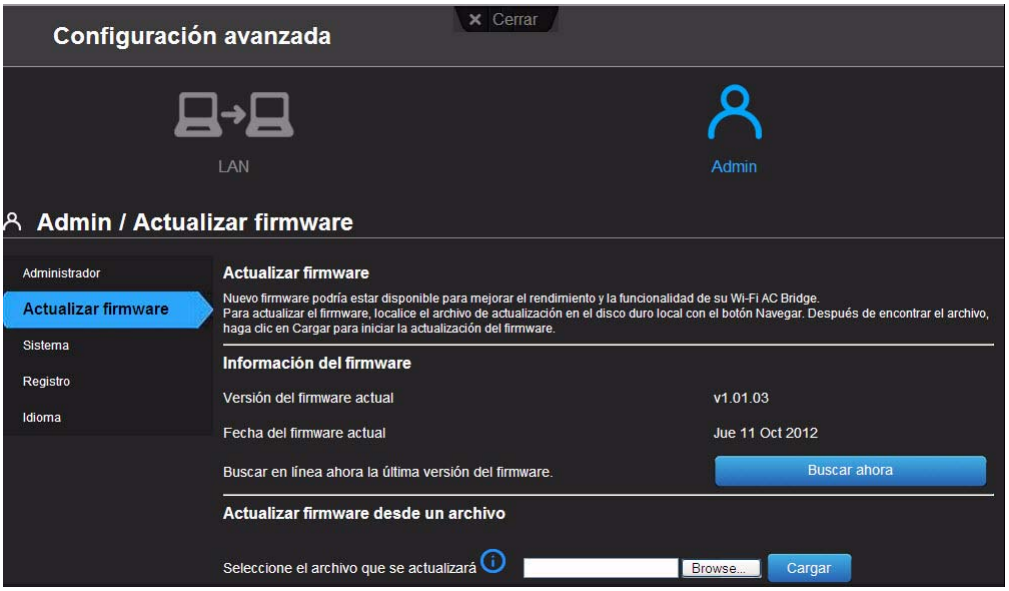
Configuración avanzada
Cerrar
LAN
Admin
Admin / Actualizar firmware
Administrador
Actualizar firmware
Sistema
Registro
Idioma
Actualizar firmware
Nuevo firmware podría estar disponible para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de su Wi-Fi AC Bridge.
Para actualizar el firmware, localice el archivo de actualización en el disco duro local con el botón Navegar. Después de encontrar el archivo, haga clic en Cargar para iniciar la actualización del firmware.
Información del firmware
Versión del firmware actual
v1.01.03
Fecha del firmware actual
Jue 11 Oct 2012
Buscar en línea ahora la última versión del firmware.
Buscar ahora
Actualizar firmware desde un archivo
Seleccione el archivo que se actualizará
Browse...
Cargar

Para buscar la última versión del firmware:

1. Haga clic en **Buscar ahora**. El puente Wi-Fi busca el sitio Web de WD para encontrar un nuevo archivo de firmware. Si hay un nuevo archivo, aparece la última versión del firmware y el botón **Actualizar ahora**.
2. Haga clic en **Actualizar ahora** para comenzar la actualización del firmware. Un mensaje le informa de cuánto tiempo durará la descarga. Espere mientras se realiza la actualización del firmware.

Para actualizar desde un archivo:

1. Localice el archivo del firmware en el sitio Web de soporte técnico de WD en *http://support.wdc.com* y descárguelo en su ordenador.
2. En la pantalla del puente Wi-Fi, haga clic en **Browse** (Buscar) y localice el archivo de firmware que ha guardado.
3. Haga clic en **Abrir**. En el recuadro del navegador en la pantalla del puente Wi-Fi se muestra el nombre del archivo.
4. Haga clic en **Cargar**. Un mensaje le informa de cuánto tiempo durará la descarga. Espere mientras se realiza la actualización del firmware.

Grabar y restaurar la configuración del puente Wi-Fi

Para guardar su configuración:

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Sistema** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Sistema:

2. Haga clic en **Guardar configuración**.
3. Nombre y guarde el archivo de configuración.

Para restaurar la configuración del puente Wi-Fi:

1. Busque el archivo de configuración guardado.
2. Haga clic en **Restaurar configuración**.

Restablecimiento del puente Wi-Fi a los valores predeterminados de fábrica

Quizá quiera restablecer el puente Wi-Fi a cómo estaba cuando lo adquirió.

Importante:	Tras restaurar a los valores predeterminados de fábrica, necesita volver a configurar la conexión inalámbrica y, de forma opcional, otras configuraciones.

Tiene dos opciones para restablecer los valores predeterminados de fábrica: a través de la interfaz de usuario o a través del botón **Restablecer** en la parte posterior del puente Wi-Fi.

¡ADVERTENCIA!	**No reinicie el puente Wi-Fi mientras se lleva a cabo el proceso de restablecimiento. El puente Wi-Fi se reinicia como parte del proceso de restablecimiento.**

Mediante el Panel de control

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Sistema** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Sistema:

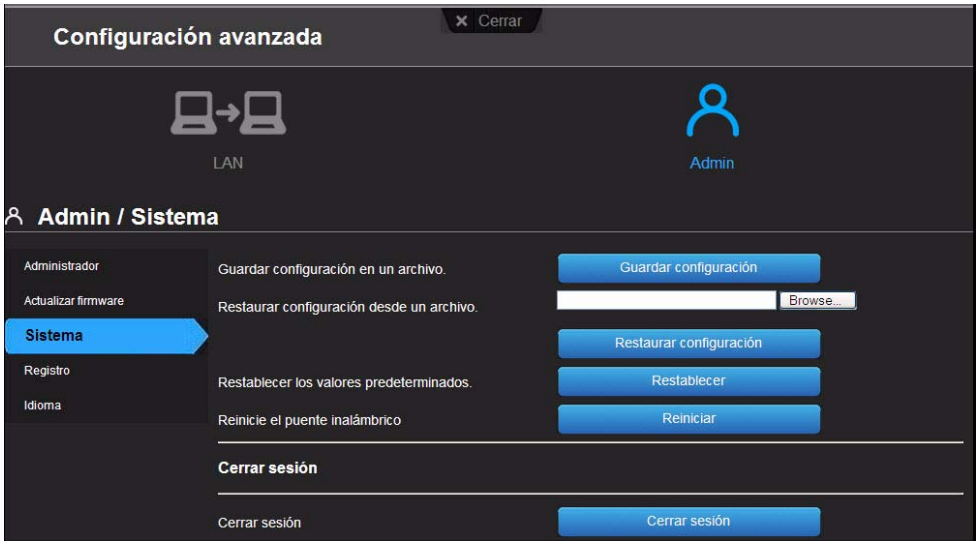

2. Haga clic en **Restablecer** a la derecha de **Restablecer los valores predeterminados**.
3. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar**.
4. Espere hasta que el puente Wi-Fi se reinicie antes de usarlo.

Mediante el botón Restablecer

Para restablecer el puente Wi-Fi de forma manual:

1. Pulse el botón **Restablecer** en la parte inferior del puente Wi-Fi durante al menos 8 segundos.

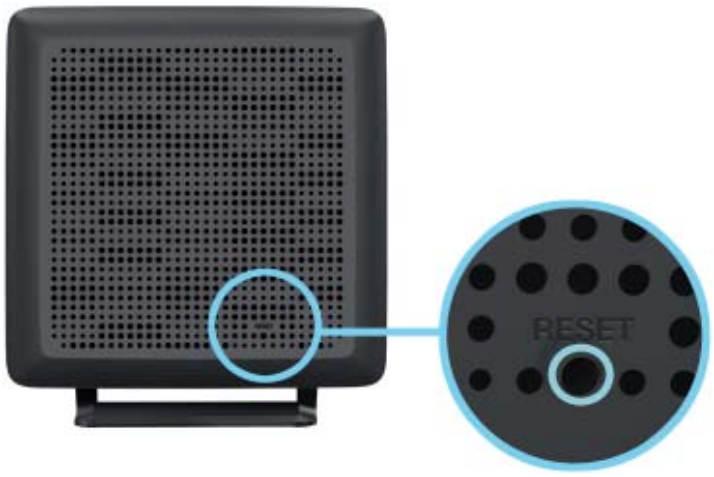

Cuando el restablecimiento termine, el LED de encendido parpadea.

2. Espere hasta que el restablecimiento termine antes de usar el puente Wi-Fi.

Reinicio

Puede reiniciar el puente Wi-Fi de dos maneras. Si está físicamente cerca, pulse el botón **On/Off** del puente Wi-Fi. Si no tiene acceso a este botón:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en la ficha **Sistema** a la izquierda de la pantalla.
2. Haga clic en **Reiniciar**.

Cierre de sesión

En la pantalla Admin/Sistema, haga clic en **Cerrar sesión**.

Registro del puente Wi-Fi

Registre su enrutador para recibir notificaciones de software y servicio al cliente.

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Registro** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Registro.

2. Escriba su nombre, dirección de correo electrónico y haga clic en **Registro**.

Selección de idioma

Para cambiar el idioma de las pantallas del puente Wi-Fi:

Nota: Auto representa el idioma del explorador.

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Idioma** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Idioma:

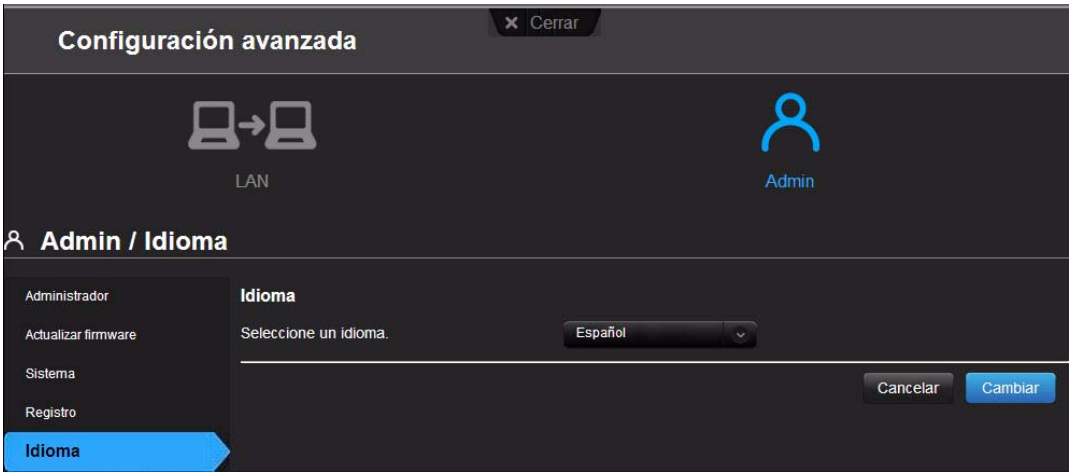

2. Seleccione un idioma desde la lista desplegable **Seleccione un idioma**.
3. Haga clic en **Cambiar**.

6 Solución de problemas

Problema/Pregunta	Solución
El LED de alimentación no se ilumina.	1. Pulse el botón del puente Wi-Fi para asegurar que esté encendido. 2. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente al puente Wi-Fi. 3. Compruebe que la toma eléctrica está funcionando adecuadamente. Para ello, enchufe otro dispositivo electrónico a la toma para ver si funciona. 4. Asegúrese de que está usando el adaptador de CA suministrado con el puente Wi-Fi.
Los ordenadores no tienen acceso a Internet.	1. Compruebe que el puente Wi-Fi está encendido. El LED de encendido debe estar fijo y sin parpadear. 2. Compruebe que las conexiones de los cables están correctamente colocadas. 3. Apague y encienda el módem, el enrutador, el puente Wi-Fi y el ordenador. 4. Compruebe que el ordenador está conectado al puente Wi-Fi de forma física. 5. Compruebe que no tiene una conexión de cable entre el puente Wi-Fi y el enrutador. 6. Compruebe que los LED de inalámbrico e Internet estén fijos en el dispositivo.
Todos los LED del panel frontal parpadean de continuo.	1. Mueva el puente W-Fi a un lugar con buena ventilación. 2. Apague el puente Wi-Fi y déjelo 15 ó 20 minutos hasta que se enfríe. Vuelva a encender el puente Wi-Fi para continuar la operación.
El puente Wi-Fi no puede conectarse al enrutador.	1. Compruebe que el puente Wi-Fi está encendido. 2. Si está utilizando el método WPS, compruebe que el enrutador es compatible con WPS. 3. Si WPS falla, haga la conexión de forma manual como se describe en página 10. 4. Compruebe que su enrutador es compatible con clientes de 5 GHz. 5. Si todas estas soluciones fracasan, restablezca el puente Wi-Fi e inténtelo de nuevo.
¿Cómo restablezco el puente Wi-Fi?	Para un restablecimiento mediante Mi panel o un restablecimiento directo mediante el botón **Restablecer**, consulte "Restablecimiento del puente Wi-Fi a los valores predeterminados de fábrica" en la página 23.

Problema/Pregunta	Solución
¿Cómo cambio la configuración inalámbrica o conecto un nuevo enrutador?	• Si el enrutador tiene un botón **WPS** y WPS está activada, siga los pasos en "Conexión al enrutador mediante el botón WPS" en la página 10. • Si el enrutador no tiene un botón **WPS** o WPS está desactivada, restablezca el puente Wi-Fi a la configuración predeterminada de fábrica y siga los pasos en "Conexión manual al enrutador" en la página 10.
¿Cuál es la dirección IP del puente Wi-Fi una vez está configurado?	La dirección IP del puente Wi-Fi depende de la dirección IP del enrutador o punto de acceso al que está conectado el puente Wi-Fi. Puede conectarse al puente Wi-Fi escribiendo **http://myacbridge** o **http://myacbridge.local** (ordenadores Mac) en el recuadro de dirección del navegador. Para determinar la dirección IP: 1. Compruebe la tabla de cliente en la IU de Web del punto de acceso o el enrutador. La IU de Web depende del modelo del enrutador. 2. Localice el puente Wi-Fi y su dirección IP en la tabla.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico en *http://support.wdc.com.*

7

Información sobre la garantía y la normativa

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones
Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda)
Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda)
Licencia pública general GNU ("GPL")

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple las estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento quedará sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar una operación no deseada.

Se ha comprobado que este equipo satisface los límites para dispositivos digitales de clase B, según el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en instalaciones en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede ocasionar interferencias perniciosas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo provoca interferencias en la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, trate de corregir la interferencia poniendo en práctica una de las medidas que se indican a continuación:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión para obtener ayuda.

Información de normativa/exención de responsabilidades

La instalación y utilización de este dispositivo LAN inalámbrico deben mantenerse en estricto cumplimiento con las instrucciones de la documentación de usuario proporcionada con el producto. Los cambios o modificaciones (incluyendo la antena) realizados en el dispositivo no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas en este dispositivo o por la sustitución o instalación de cables de conexión o equipo distinto al especificado por el fabricante. Es responsabilidad del usuario corregir cualquier interferencia causada por estas modificaciones, sustituciones o accesorios no autorizados. El fabricante o sus distribuidores autorizados no asumirán ninguna responsabilidad por ningún daño o infracción de normativas gubernamentales derivadas del incumplimiento de estas directrices.

Para una operación con un intervalo de frecuencia entre 5,15 ~ 5,25 GHz, se restringe a su uso en interiores. Este dispositivo satisface todos los otros requisitos especificados en la Parte 15E, Sección 15.407 de las Reglas FCC.

PRECAUCIÓN: Para mantener el cumplimiento con las directrices de exposición RF FCC, este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm de las personas y no debe colocarse en las mismas instalaciones ni funcionar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

Nota: La selección del código de país es sólo para modelos fuera de EE.UU. y no está disponible para los modelos en EE.UU. De acuerdo a la normatica FCC, todos los productos WiFi comercializados en EE.UU. deben acomodarse únicamente a los canales operativos de EE.UU.

Canadá: Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con la norma RSS 210 de Industry Canada. Su funcionamiento quedará sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar una operación no deseada.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

PRECAUCIÓN: El dispositivo para operación en la banda 5150-5250 MHz es para uso exclusivo en interiores para reducir la posibilidad de interferencias dañinas con sistemas satélite móviles.

AVERTISSEMENT! Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Radiation Exposure Statement: Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de IC establecido para un entorno no controlado. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaración de ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Este dispositivo satisface la normativa canadiense ICES-003 de Clase B.

Este producto está diseñado para su uso con una fuente de alimentación aprobada, con doble aislamiento o con una fuente de alimentación conectada directamente que lleve la etiqueta de "Clase 2".

Cumplimiento de seguridad

Aprobado para EE.UU. y Canadá CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Seguridad de equipos de tecnología de la información.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Este dispositivo solo es para uso con el adaptador de CA compatible que se cita en UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

以下警語適用台灣地區

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Para México únicamente

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para Brasil únicamente

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causar interferência a sistema operando em caráter primário.

Conformidad CE para Europa

Operation of this device is subjected to the following National regulations and may be prohibited to use if certain restriction should be applied.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine "Konformitätserklärung" gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Conformidad medioambiental (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	0	0	0	0	0
电路板组合 / 板卡	X	0	0	0	0	0
电源变压器 / 电源供应器	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0

0：代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》（SJ/T 11363-2006）规定的限量。
X：代表此种部件所用的均质材料中，至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》（SJ/T 11363-2006）规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记”X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/ Nueva Zelanda)

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con la especificación de WD para el mismo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. El plazo es de 1 año en la región de América del Norte, Central y del Sur, de 2 años en la región de Europa, Oriente Medio y África y de 3 años en la región de Asia Pacífico, a menos que la ley lo establezca de otro modo. Este plazo del período de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en *http://support.wdc.com*), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD. En virtud de las limitaciones mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto por otro equivalente o mejor, a discreción de WD. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original, o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitándose, a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de ganancias o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de los daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Servicio técnico

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o visite nuestro sitio Web de soporte técnico en *http://support.wdc.com* para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada en sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en *http://support.wdc.com*. WD no será responsable de la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que le sea enviado.

Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda)

Para productos adquiridos en Australia y Nueva Zelanda, consulte esta información de garantía. Nada en esta garantía modifica o excluye sus derechos legales de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor o el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda. Esta garantía identifica el enfoque preferido de WD para resolver reclamaciones de garantía, que se procura que sea rápido y sencillo para todas las partes.

No se otorga ninguna otra garantía, expresa ni implícita por ley, incluido pero no limitado a las contenidas en el Acta de venta de bienes, con respecto al Producto. Se ha adquirido su producto en Nueva Zelanda con fines comerciales, reconoce y acepta que el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda no es aplicable.

En Australia, nuestros bienes incluyen garantías que no pueden excluirse de acuerdo con la Ley del consumidor australiana. Tiene derecho a una sustitución o devolución del dinero si se produce un fallo grave, y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se le paguen o reemplacen los productos si los productos no tienen una calidad aceptable y el fallo no es un fallo grave. Lo que constituye un fallo grave se establece en la Ley del consumidor australiana.

Garantía

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con las especificaciones de WD. El plazo de la garantía es de 3 años en Australia y Nueva Zelanda, a menos que la ley lo disponga de otro modo. Este plazo del período de garantía comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra de un distribuidor autorizado o un vendedor autorizado. Será necesaria una prueba de compra para poder utilizar esta garantía y establecer la fecha de comienzo de esta garantía. No se proporcionará un servicio de garantía a menos que el producto se devuelva a un distribuidor autorizado, vendedor autorizado o el centro de devoluciones regional de WD donde el producto fue enviado inicialmente por WD. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto (i) no fue adquirido a un distribuidor o vendedor autorizado, (ii) no se usó de acuerdo con las especificaciones e instrucciones de WD, (iii) no se usó para su función prevista o (iv) fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de carcasas externas, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en http://support.wdc.com), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD.

LOS PRODUCTOS SON ARTÍCULOS COMPLEJOS Y FRÁGILES QUE PUEDEN FALLAR OCASIONALMENTE DEBIDO A (A) CAUSAS EXTERNAS, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, MANEJO INCORRECTO, EXPOSICIÓN AL CALOR, FRÍO, HUMEDAD, FALLOS ELÉCTRICOS, O BIEN (B) FALLOS INTERNOS. DICHOS FALLOS PUEDEN PRODUCIR LA PÉRDIDA, DAÑO, BORRADO O ALTERACIÓN DE LOS DATOS. TENGA EN CUENTA QUE USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA, DAÑO, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS DATOS SEA CUAL SEA LA CAUSA, ASÍ COMO DE LA COPIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS CONTRA PÉRDIDAS, DAÑOS, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN. ACEPTA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD CONTINUAS DE TODOS LOS DATOS EN EL PRODUCTO Y COMPLETAR UNA COPIA DE SEGURIDAD ANTES DE SOLICITAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE WD.

En Australia, si el Producto no es de un tipo normalmente adquirido para uso o consumo personal o doméstico, siempre que sea justo y razonable hacerlo, WD limita su responsabilidad a la sustitución del producto o al suministro de un Producto equivalente o mejor.

Esta garantía abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado, el plazo que sea más amplio. Esta garantía es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los Productos vendidos como nuevos.

Servicio técnico

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el Producto. La mayor parte de preguntas relacionadas con la asistencia técnica se pueden responder a través de nuestra base de conocimientos o mediante el servicio de asistencia a través de correo electrónico de http://support.wdc.com. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

Si desea realizar una reclamación, debe ponerse en contacto inicialmente con el proveedor al que adquirió originalmente el Producto. Si no puede ponerse en contacto con el proveedor al que compró el Producto originalmente, visite nuestro sitio web de soporte técnico en http://support.wdc.com para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada con su número RMA. Si después de recibir una reclamación de acuerdo con esta garantía, WD o el proveedor al que adquirió originalmente el Producto determina que la reclamación es válida, WD o dicho proveedor, a su sola discreción, realizará o reemplazará el producto por otro equivalente o mejor, o bien le devolverá el coste del Producto. Usted es responsable de cualquier gasto asociado a una reclamación de acuerdo con esta garantía. las ventajas proporcionadas de acuerdo con esta garantía se añaden a otros derechos y soluciones disponibles de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor y el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda.

Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en *http://support.wdc.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Teléfono: 949-672-7000
Correo electrónico: supportwdc.com

Licencia pública general GNU ("GPL")

El firmware incorporado en este producto puede incluir software con derechos de propiedad de terceras partes licenciado según la GPL o la Lesser General Public License ("LGPL") (colectivamente, "Software GPL") y no el Contrato de licencia para el usuario final de Western Digital. De acuerdo con la GPL, si corresponde: 1) el código fuente del software GPL puede descargarse gratuitamente en http://support.wdc.com/download/gpl u obtenerse en CD por un cargo nominal en http://support.wdc.com/download/gpl o llamando al Servicio al cliente dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de la compra; 2) puede volver a utilizar, redistribuir y modificar el software GPL; 3) con respecto únicamente al software GPL, no se proporciona garantía de ninguna clase, en la medida de lo permitido por la ley vigente; y 4) se incluye una copia de la GPL aquí, que se puede obtener en http://www.gnu.org, y también en http://support.wdc.com/download/gpl.

La modificación o manipulación del software, incluido, pero no limitado a cualquier software de fuente abierta, se realiza a su propio riesgo. Western Digital no es responsable de dicha modificación o manipulación. Western Digital no admite ningún producto en el que haya modificado o intentado modificar el software suministrado por Western Digital.

Apéndice: Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11ac, n, a
Ethernet	4 puertos Gigabit Ethernet
Bandas	5 GHz
Antenas	3x3
Seguridad	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2 -PSK
Sistemas operativos compatibles	Windows XP con Service Pack 3
	Windows Vista con Service Pack 2
	Windows 7 con Service Pack 1
	Mac OS X Leopard
	Mac OS X Snow Leopard
	Mac OS X Lion
	Mac OS X Mountain Lion
Navegadores web compatibles	Para PC solo: IE7, IE8 e IE9
	Para PC y Mac: Firefox, Google Chrome y Safari
Dimensiones físicas	Anchura: 6,98" (177,4 mm)
	Altura: 7,524" (191,1 mm)
	Profundidad: 2,48" (63,0 mm)
	Peso: 0,38 kg (0,38 Kg)
Fuente de alimentación	Tensión de entrada: de 100 V a 240 V CA
	Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz
	Tensión de salida: 1 2V DC, 1,5 A
	Fuente de alimentación: 18 W
Temperatura	Temperatura operativa: 0ºC a 40ºC (32 a 104ºF)
	Temperatura de almacenamiento: -40ºC a 70ºC (-40ºF a 158ºF)

Índice

A

abrir y cerrar, pantalla Configuración avanzada 19
accesorios 4
actualización de firmware 22
actualizar firmware 22
adaptadores de alimentación de CA 5

B

botón de reinicio 7, 24
botón WPS 7

C

cierre de sesión 25
cómo solicitar el servicio 34
conectar dispositivos de entretenimiento 9
conexión a un enrutador 10
conexión manual a un enrutador 10
configuración
- administrador 21
- avanzado 19
- básica 16
- firmware 22
- grabar y restaurar 23
- idioma 26
- LAN 19
- restablecimiento 24

configuración actual 17
configuración básica 16
configuración de administrador 21
configuración de LAN 19
configuración inalámbrica 18
configuración, grabar y restaurar 23
conformidad medioambiental (China) 33
contenido de la caja 4
contenido del paquete 4
contraseña, cambiar 21
cumplimiento de las normas 29

D

descripción 3
dispositivos de entretenimiento, conexión 9

E

especificaciones técnicas 36

G

garantía 33
guardar una configuración 23

I

iconos en Mi panel de control 17
inicio de sesión 16

L

LED 6, 7
LED de puertos 7
LED de WPS 6
LED frontales 6

M

método de conexión mediante botón WPS 10
mi Panel de control
- abrir 16
- configuración actual 17
- iconos 17

O

obtención de servicio técnico (Australia y Nueva Zelanda) 35
opciones de configuración 8
opciones de finalización de la configuración 15
opciones tras la finalización de la configuración 15

P

precauciones de funcionamiento 1
producto
- accesorios 4
- adaptadores de alimentación 5
- descripción 3
- garantía 33
- grabar información 2
- información de seguridad 1
- registro 2

puente Wi-Fi, componentes, vistas, LEDs 5

R

recuperación
- restablecer 7
- WPS 7

registro de información de producto 2
registro del producto 2, 25
reinicio 25
restablecer los valores predeterminados de fábrica 23
restaurar una configuración 23
RoHS 33

S

seguridad
cumplimiento 30
instrucciones 1
selección de idioma 26
servicio 34
servicio técnico (Australia y Nueva Zelanda) 35
software GPL 35
software, GPL 35
solución de problemas
¿cómo cambio la configuración inalámbrica o conecto un nuevo enrutador? 27
¿cómo restablezco el puente Wi-Fi? 27
¿cuál es la dirección IP del puente Wi-Fi una vez está configurado? 28
el LED de alimentación no se ilumina. 27
el puente Wi-Fi no puede conectarse al enrutador. 27
los ordenadores no tienen acceso a Internet. 27
todos los LED del panel frontal parpadean de continuo 27

V

valores predeterminados de fábrica, restablecer 23

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia ninguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; My Net es una marca comercial registrada de Western Digital Technologies, Inc. Adobe y Adobe Reader y el logotipo Adobe Reader incluido son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y otros países. Es posible que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras empresas.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 EE.UU.

4779-705090-B00 Oct 2012